



TU LIVING EN CAJA

INSTRUCTIVO DE ARMADO
SILLÓN ESQUINERO




Para ver el video tutorial
del armado del sillón escaneá
este código con tu celular.
También podés verlo en nuestro
canal de YouTube: Sueño Austral



ATENCIÓN

No comience el armado si usted no ha leído y comprendido las instrucciones y recomendaciones contenidas en este manual, si luego de esto tiene alguna inquietud sobre alguno de los pasos, vea el video de armado en www.sueñoaustral.com.ar o siguiendo el código QR en el frente de este folleto. Este sillón fue diseñado para ser armado únicamente como se especifica en este manual, el incorrecto armado puede causarle daños al sillón y hasta lesiones a usted mismo.

PARA EL ARMADO, PRIMERO CONTROLE Y RECONOZCA TODAS LAS PARTES

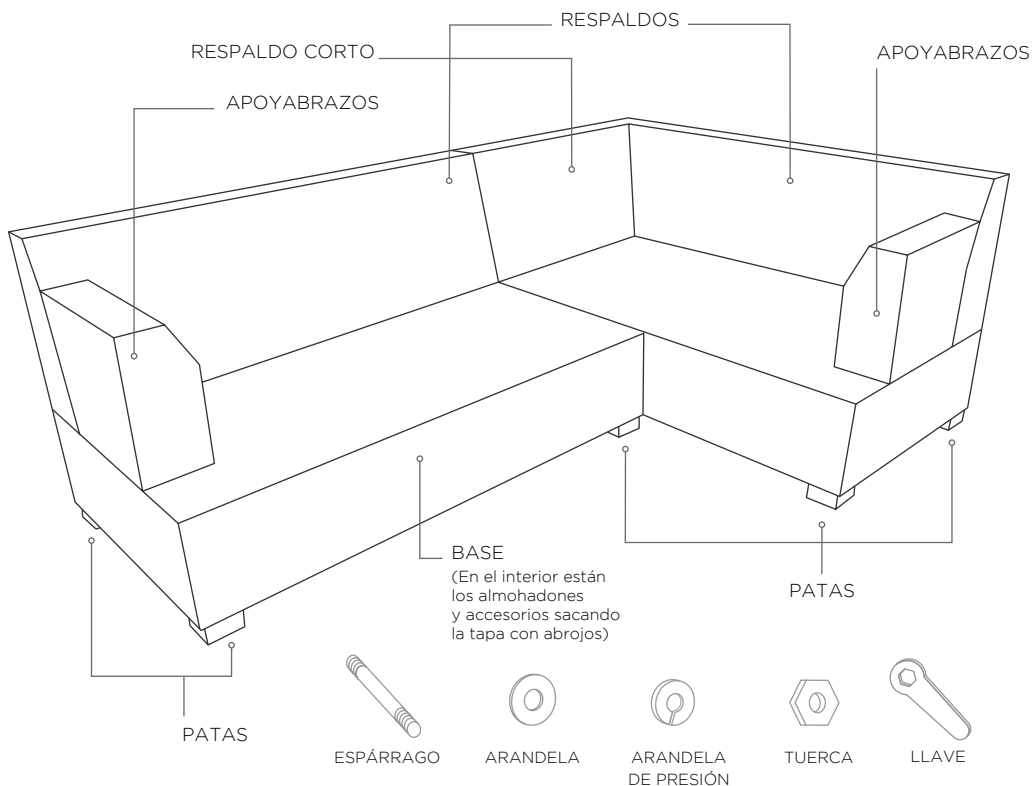

Instrucciones:

Saque del empaque los componentes y busque una superficie lisa y limpia para proceder al armado del sillón (puede ser el cartón abierto del empaque) de manera de no dañar las partes de tela o ecocuero.

Enrosque los espárragos en la parte inferior de los respaldos y apoyabrazos. **FIGURA 1 y 2.** Una vez colocados tenga cuidado de no tocar con los extremos roscados partes de tela o ecocuero de otros componentes.

FIG. 1

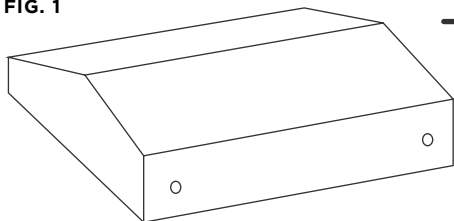


FIG. 2

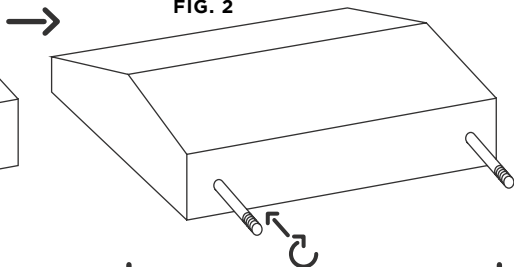


FIG. 3

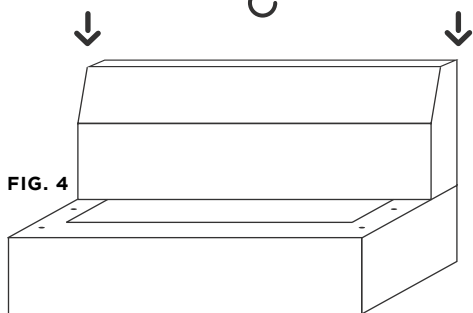
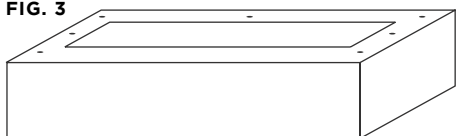


FIG. 4

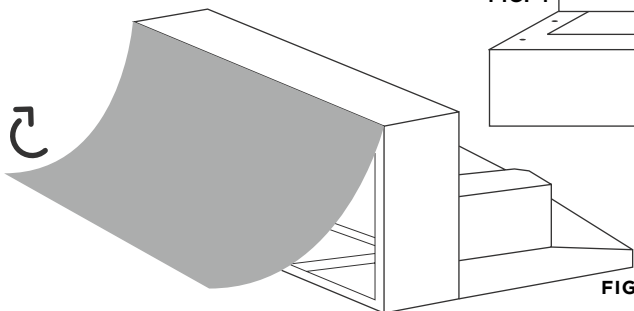


FIG. 5

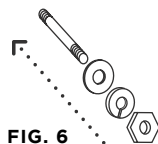


FIG. 6

Con la base colocada sobre un material liso y limpio en la posición indicada en la **FIGURA 3** inserte el respaldo largo sobre la base en forma pareja y progresiva hasta que haga tope como indica la **FIGURA 4**; después gire el conjunto base - respaldo hacia la posición indicada en la **FIGURA 5**. Desprenda la tapa del piso con abrojo.

Coloque primero las arandelas planas, luego las arandelas de presión y las tuercas con la mano arrimándolas (**FIGURA 6**).

Con la ayuda de la llave ajuste en forma pareja y progresiva controlando la alineación del respaldo y la base (ajuste hasta sentir una buena presión).

Una vez ajustado el respaldo, gire hasta la posición anterior **FIGURA 4** el conjunto base - respaldo e inserte con cuidado el apoyabrazo y/o el respaldo corto.

Gire el conjunto hasta la posición indicada en la **FIGURA 5**, coloque en éstos y ajuste como en el respaldo las arandelas y tuercas.

Coloque la tapa del piso con el abrojo estirándolo.

Rosque las patas girándolas en sentido horario y presionando hasta sentir que hagan tope y queden alineadas con los planos del sillón.

Gire el sillón a la posición normal de uso y coloque los almohadones.



TU LIVING EN CAJA

ENCUENTRA MÁS PRODUCTOS
WWW.SUEÑOAUSTRAL.COM.AR



INDUSTRIA
ARGENTINA

